Kurzbetriebsanleitung

Elektronische KERN Waagen, ausgenommen Kran- und Hängewaagen

Detaillierte Infos siehe Betriebsanleitung in weiteren Sprachen (z.B. Englisch) online unter **www.kern-sohn.com/manuals.**

- Waage ist zur Verwendung als „nichtselbsttätige Waage“ vorgesehen.
- Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen.
- Nicht für dynamische Verwiegungen verwenden.
- Stöße und Überlastungen unbedingt vermeiden.
- Niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben.
- Waage darf nicht konstruktiv verändert werden.


- Vor Anschluss des Netzadapters prüfen, ob der aufgedruckte Spannungswert mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.




- auf feste, erschütterungsfreie und möglichst horizontale Lage achten.
- übermäßigen Temperaturschwankungen, direkte Sonnenbestrahlung, Zugluft und statische Aufladung vermeiden.
- vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen.


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1, D-72336 Balingen, E-Mail: info@kern-sohn.com
Tel: +49-[0]7433- 9933-0, Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com


Einschalten



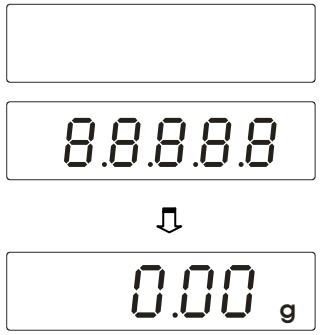


Ausschalten



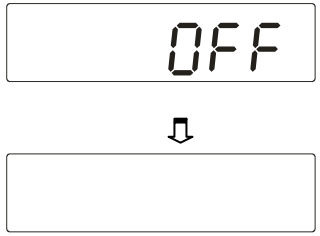

Wägen





Tarieren



